Antes de usar el lavavajillas lea las instrucciones de montaje y uso!

ADP 5554 Guía de consulta rápida

E

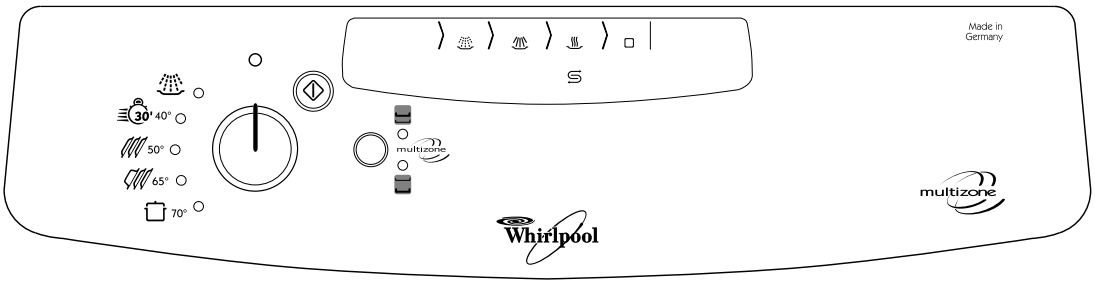

Selector de programas
Red **On / Off**

Botón Start
El piloto se ilumina durante el funcionamiento, parpadea cuando hay una anomalía y se apaga al final del programa.

Ciclo de programa

Prelavado → **Lavado** → **Secado** → **Fin del programa**

Funciones suplementarias

Botón para "Media carga - Multizone"
Cargar **sólo** el cesto superior **o** el inferior.
Esta función puede ser utilizada con cualquier programa.
Presionar una vez = cesto superior
(el piloto se enciende)
Presionar dos veces = cesto inferior
(el piloto se enciende)
Presionar tres veces = Off
(media carga desactivada).

Indicadores

Añada sal regeneradora
La sal debe añadirse inmediatamente antes de iniciar un ciclo de lavado.

Tabla de programas			Detergente [2]		Consumo [3]		
Programas		Recomendaciones para la carga	A	B	Litros	kWh	Minutos
Prelavado	frío	Vajilla que debe lavarse más tarde.	-	-	7,0	0,03	14
Rápido	40°C	Vajilla poco sucia sin residuos secos.	X	-	13,0	0,65	30
Normal [1]	50°C	Suciedad normal o muy sucia.	X	X	16,0	1,24	128
Normal	65°C	Suciedad normal o muy sucia.	X	X	16,0	1,45	90
Intensivo	70°C	Programa aconsejado para vajilla muy sucia, particularmente indicado para sartenes y ollas.	X	X	23,0	2,00	125

1) **Programa de referencia para la etiqueta de datos energéticos conforme a la norma EN 50242;**
2) **Vea "Uso del lavavajillas";**
3) **Los datos pueden variar en función de la carga, la temperatura (superior o inferior a 15°C), la dureza del agua, la tensión de alimentación, etc.**

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 91194
(Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas)

WH/I/K/E

Cómo usar el lavavajillas

Para mayor información lea las instrucciones de uso.

Encienda el lavavajillas

Encendido automático mediante la rotación del selector de programas (si está bajo, presione para hacerlo salir).

Llenado del distribuidor de detergente

Compartimiento grande **A:**
Cada ciclo de lavado.
Compartimiento pequeño **B:**
Sólo para programas con prelavado.

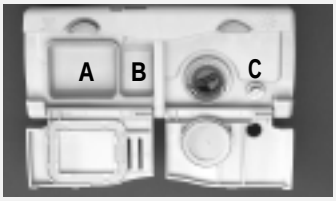

Controle el abrillantador

Indicador mecánico **C**.
Piloto eléctrico en el panel de mandos (si existe).

Controle la sal regeneradora

Sólo si hay equipo de ablandamiento.
Indicador mecánico **D**. Indicador eléctrico en el panel de mandos (si existe).

Cargue los cestos

Lea las instrucciones de carga.

Cierre la puerta, abra el grifo de agua

Seleccione el programa

Seleccione el programa deseado.
El piloto se enciende.

Seleccione las funciones suplementarias

Si es necesario (si existe).
El piloto se enciende.

Presione el botón START

El programa elegido queda memorizado (aunque se corte la corriente).

"Cambiar programa"

→ Mantenga presionado el botón START 2 segundos hasta que el piloto Start se apague;

→ Seleccione el nuevo programa y vuelva a presionar el botón START.

Ciclo de lavado

- Abra la puerta sólo si es necesario (Atención: salida de vapor muy caliente).
- Si el lavavajillas se apaga antes de tiempo, cuando se vuelve a encender, el programa continúa desde donde se había interrumpido.

Apague el lavavajillas

Cuando se haya apagado el botón START: lleve el selector a la posición de salida (está bajo presiónelo para hacerlo salir).

Cierre el grifo de agua, descargue los cestos

Advertencia: cuando se abre la puerta, sale vapor muy caliente.
Descargue el lavavajillas empezando por el cesto inferior.

Indicaciones para la carga del lavavajillas y dotación de cestos

Cesto superior:

según el modelo de lavavajillas

Soporte multifunción (A): 1)
Según la posición, utensilios largos, tazas y vasos. Son posibles tres posiciones.
Soportes para la vajilla (B):
Según la posición, platos, tazas y copas.
Soporte para vasos giratorio (C): 2)
Según la posición, vasos pequeños o copas.

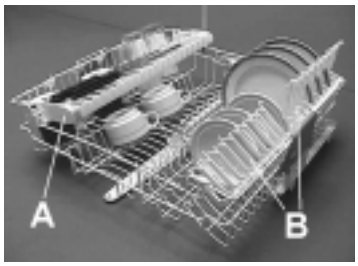

Media carga:
Cargue **sólo** el cesto superior.
Coloque el cesto de los cubiertos (**D**) en el cesto superior.

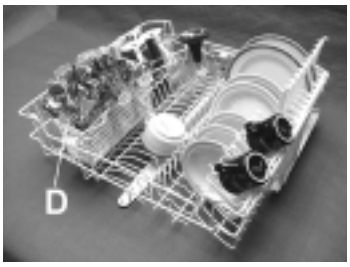

Regulación de la altura del cesto (vacío o cargado):
- **Regulación inferior:** tire de las **dos** manillas del cesto (**E**) hacia afuera y baje el cesto.
- **Regulación superior:** tire de las **dos** manillas hacia arriba (**E**) hasta que el cesto quede encastrado (esta es la regulación de fábrica).

Los lados del cesto deben estar a la misma altura.

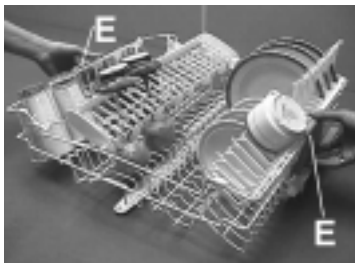

Cesto inferior:
Según el modelo de lavavajillas, con soportes para platos rebatibles o fijos (**F**).

Media carga:
Cargue **sólo** el cesto inferior.
Mayor potencia de lavado sobre todo para platos y ollas.

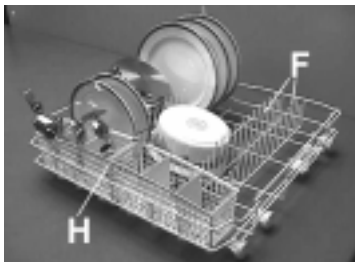

Cesto para los cubiertos (G) o (H):
Algunos modelos están dotados de una rejilla (**I**) para cubrir el cesto de los cubiertos. Cesto para los cubiertos (**D**) sólo para aparatos con media carga.
Los objetos que puedan causar heridas deben colocarse en el cesto para cubiertos con los mangos hacia arriba.

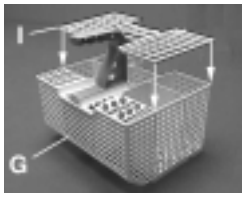

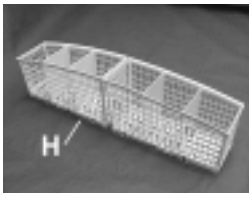

No lave en el lavavajillas objetos no idóneos: piezas de madera o aluminio, utensilios de plástico, vajillas con decoraciones no esmaltadas, cubiertos de plata.
Su revendedor le ofrece:
1) Soporte multifunción (A) - N. serie AMH 369.
2) Soporte para vasos giratorio (C) - N. serie WGH 1000.

Qué hacer en caso de...

Si el lavavajillas presenta alguna anomalía de funcionamiento, verifique los siguientes detalles antes de llamar al Servicio de Asistencia (* vea el capítulo correspondiente en las instrucciones de uso).

Problema	Causa	Solución
El lavavajillas no funciona	• No recibe agua.	• Abra el grifo de agua.
	• El lavavajillas no carga suficiente agua.	• Limpie el filtro de entrada del grifo del agua. • Verifique si el tubo de alimentación está doblado.
	• No hay corriente.	• Enchufe la clavija en la toma de corriente. • Presione el botón START. • Cierre la puerta. • Controle el fusible de la casa.
	• Inicio del programa preseleccionado.	• Si es necesario ponga el inicio del programa en “0”.
Si la vajilla no queda perfectamente seca	• Abrillantador insuficiente.	• Aumente la dosis *.
	• Queda agua en las cavidades de la vajilla.	• Cargue la vajilla inclinada.
Si la vajilla no queda perfectamente limpia	• El chorro de agua no alcanza toda la superficie.	• Coloque la vajilla de manera que las piezas no se toquen entre sí. Las cavidades de las piezas deben estar hacia abajo.
	• Detergente insuficiente.	• Dosifique el detergente siguiendo las indicaciones del envase.
	• Elección de un programa inadecuado.	• Seleccione un programa de lavado más intenso.
	• Brazos aspersores bloqueados.	• Los brazos aspersores tienen que girar libremente.
	• Boquillas de los brazos aspersores atascadas.	• Quite las impurezas que obstruyen el flujo del agua *.
	• Detergente no adecuado / demasiado viejo.	• Utilice un detergente de buena calidad.
Residuos arenosos y granulares	• Filtros atascados.	• Controle regularmente los filtros y límpielos si es necesario *.
	• Filtros mal introducidos.	• Introduzca los filtros correctamente y bloquéelos *.
Partes de plástico manchadas	• Jugo de tomate / zanahoria,...	• Según el material, si es necesario utilice un detergente con mayor poder blanqueador.
Depósitos en la vajilla		
• poco adheridos	• Rayas en la vajilla / en los vasos.	• Aumente la dosis de abrillantador *.
	• Rayas / surcos en los vasos.	• Reduzca la dosis de abrillantador *.
	• Capa de sal en la vajilla / en los vasos.	• Cierre bien la tapa del recipiente de sal *.
• muy adheridos	• Ablandamiento del agua insuficiente, manchas calcáreas.	• Regule el selector de la dureza del agua, si es necesario añada sal *.
Vasos opacos / no brillantes	• Este tipo de vasos no es lavable en lavavajillas.	• Cargue vasos lavables en lavavajillas.
Óxido en los cubiertos	• No son de acero inoxidable.	• Utilice cubiertos de acero inoxidable.
Identificación de los errores del lavavajillas	• El piloto START parpadea.	• Asegúrese de que los filtros no están atascados y límpielos si es necesario *. Vuelva a iniciar el programa. Mantenga presionado el botón START durante 2 segundos hasta que el piloto START se apague. Seleccione nuevamente el programa y vuelva a presionar el botón START.
	• Indicador F... (si existe).	• Llame a la Asistencia técnica.

Si tras efectuar los controles citados la anomalía persiste o se vuelve a presentar, apague el aparato y cierre el grifo del agua; luego póngase en contacto con el Servicio de Asistencia (las direcciones aparecen en la garantía).

Tenga preparados los siguientes datos:

- Tipo de anomalía.
- Tipo y modelo de lavavajillas.
- Código de asistencia (número de la etiqueta adhesiva de Asistencia Técnica que está en la parte interior de la puerta, a la derecha)